


「ハイトシェルター EX」 アドバンス 取扱説明書

I : 製品写真


以下の部品が揃っていることをご確認ください

1組あたりの必要資材数になります

- ①ハイトシェルターEX(PSEX) 本体 × 1枚 ②支柱 × 2本

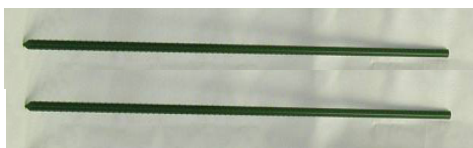

- ③固定リング × 3個

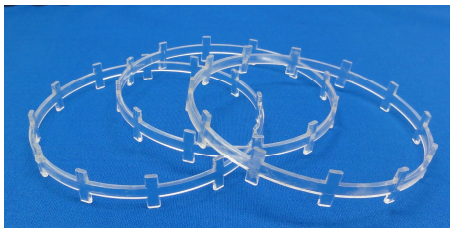

- ④固定紐 × 6本




II : ハイトシェルターEX 組立及び設置要領

工程1: 本体(ハイトシェルターEX)を組み立てる

- ①ハイトシェルターEX(PSEX)本体にリングをはめる


A. リングを通しやすくなるように先端を押し

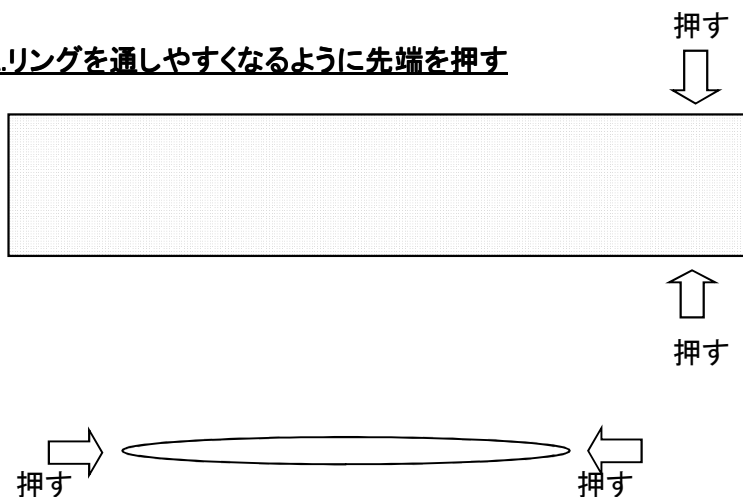

B.固定リングをPSEXにはめる




C.固定リングはPSEXの上・中・下 三箇所にはめる

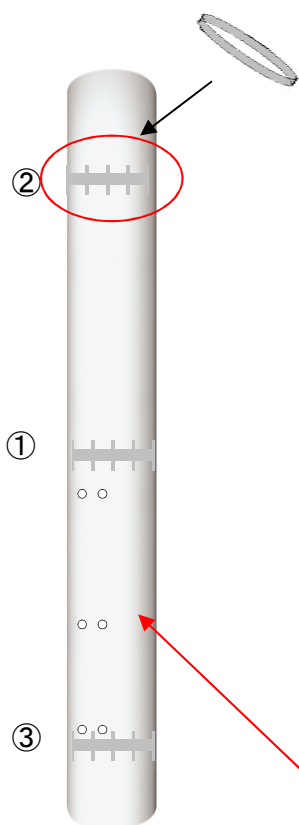

・最初に通したリングは、①の位置へ

・残り2つは、それぞれ②、③の位置へ


★上からの図(リング設置後)

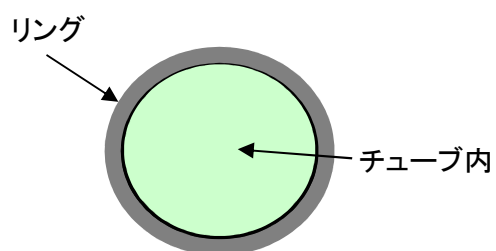


(注1) 穴開き部は下(地上設置部)です

工程2:PSEXを苗木にかぶせる


◎苗木が筒からはみ出さないようにしてください

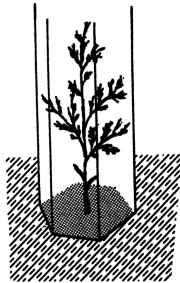

○正しいかぶせかた

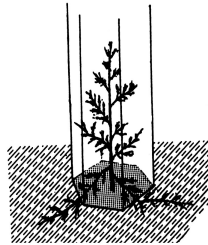

×はみだしている

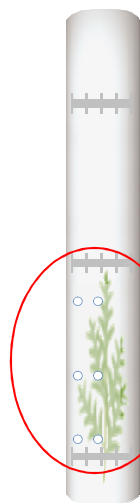


(その他注意事項)

- ・穴あきがある部位を地上部方向に設置
- ・苗木の先端(頂芽)が曲がっていない
- ・どうしてもはみ出す枝は取り除く
- ・下枝は、左写真のように、手でしごいてPSEX内に入れること

(注1) 穴開き部は下(地上部)です

工程3:PSEX両端に支柱を打つ

D.支柱を土中に手でさし、仮置きする(支柱の打ち込み位置決め)

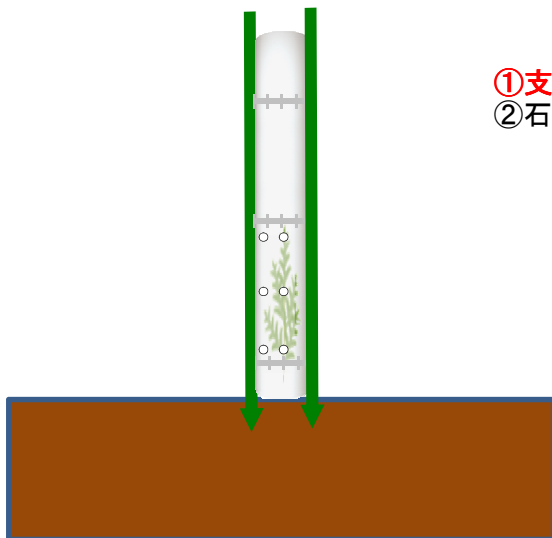


①支柱は、斜面側に設置する

②石や木の根のため打ちにくい場所は避ける

E.仮置きした支柱を、道具を使ってしっかり土中に打ち込む

◎30cm以上、支柱が効くまで打ち込みます

◎設置後のチューブ・苗木の支えとなるので、とても重要な作業です！！

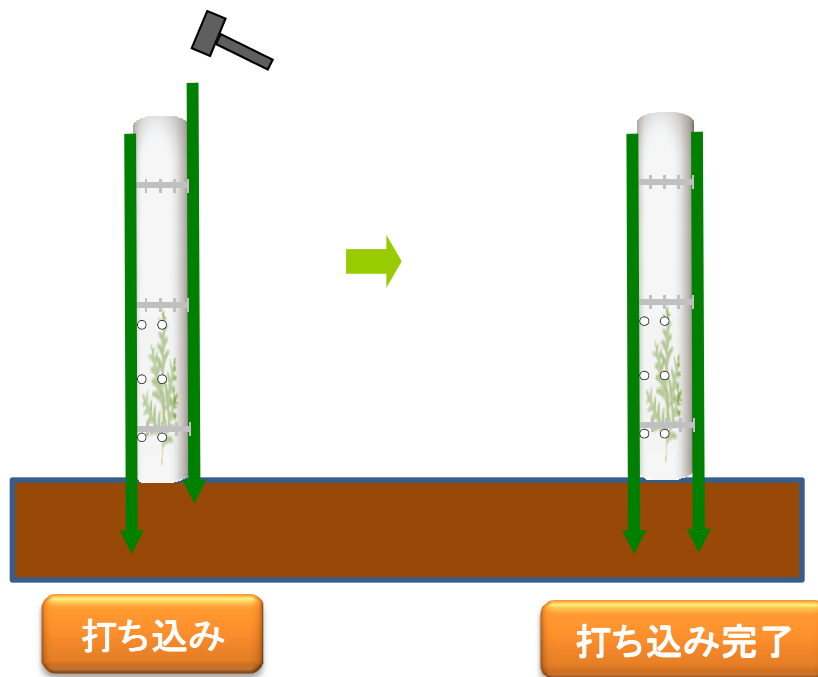

(参考)打ち込み用補助資材

ホームセンター等で入手可能。

打ち込み用木槌(推奨)




支柱用穴あけ器具



工程4:リングに結束専用紐を通し支柱に縛る

◎計3箇所、リングに結束紐を通して支柱と結束します

◎緩みが無いようしっかり縛ります

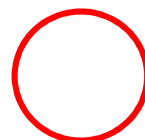

①チューブとリングの間に、
固定紐を通す


②支柱に紐を巻きつける

③ヘッド部に紐を通す

⑤上・中・下 計6箇所で縛る

④しっかり縛りきる

設置完成

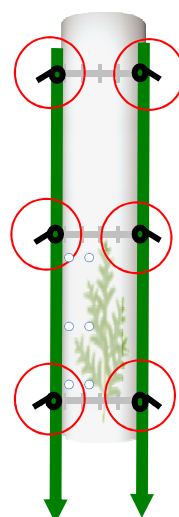

「チェック項目」

- ☐ 支柱はぐらつかずしっかり打ち込んでいる
- ☐ 紐をしっかり縛っている
- ☐ 苗木の枝葉がチューブ下部からはみでず、
チューブ内にしっかり納まっている
- ☐ 穴あき部が下・地上部側に設置されている

(注)

適地適木、優良な苗木の選択、正しい植え方などは、
お客様の責任で行ってください

ハイトシェルターの最新情報はホームページでも公開しています

ハイトカルチャ

検索

Click!!

